


Схема монтажа септика Термит Профи+ 3 PR

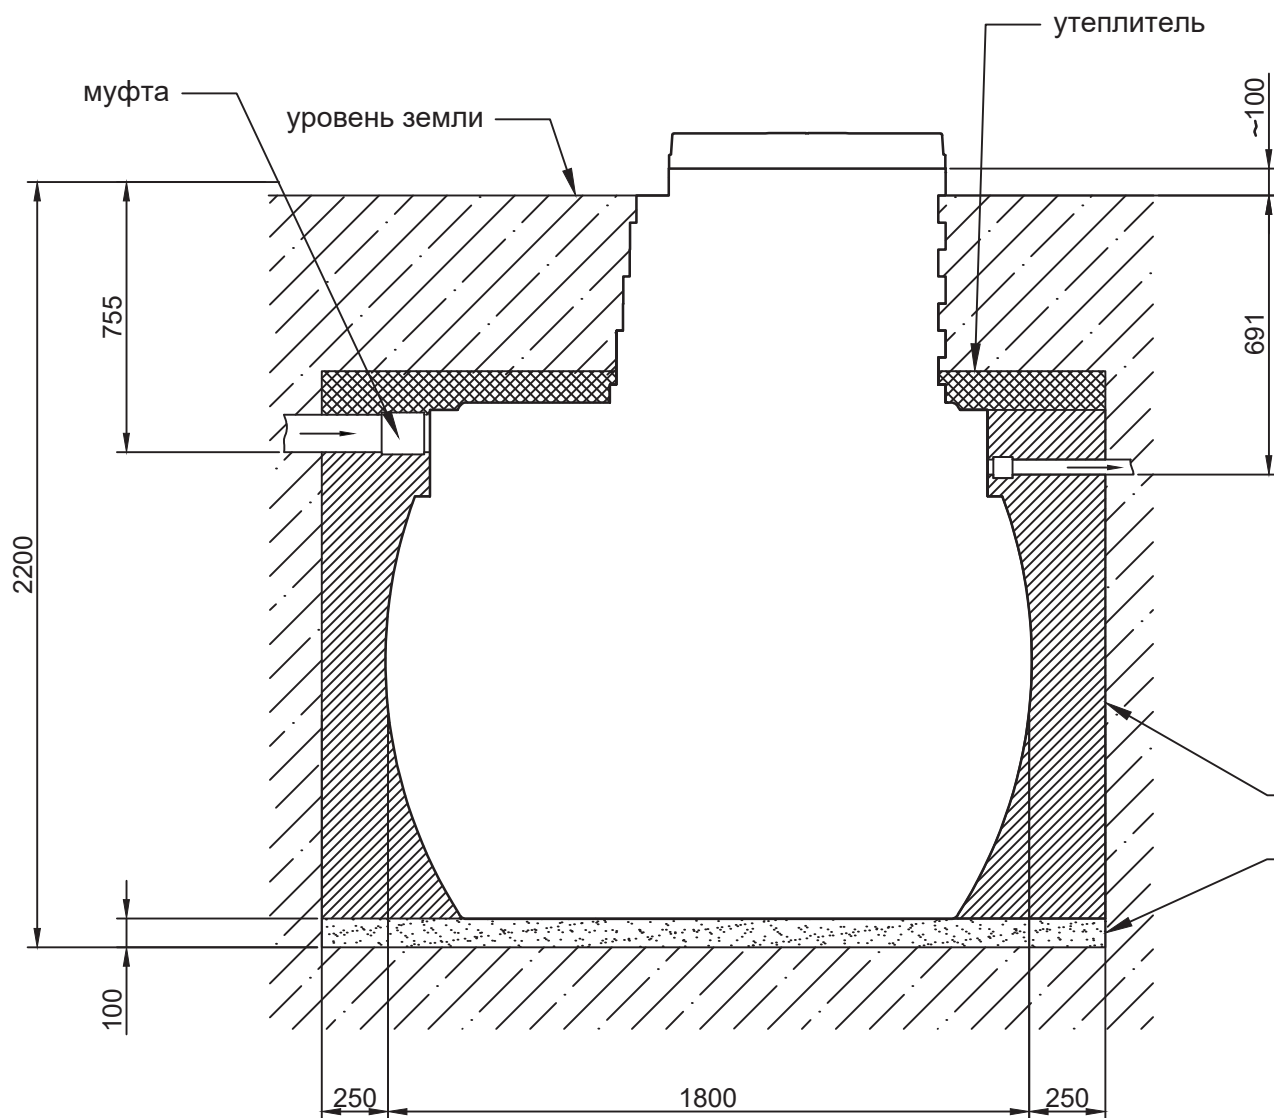

Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2300(д)х2040(ш)х2200(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 7 м³

Расход воды ~ 3 м³

Объем котлована - 10,3 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована- 600 кг